

Verarbeitungshinweis Eyeris

Besonderes Material – besondere Pflege! Neben unserem normalen Verarbeitungshinweis beachte bitte diese Schritte für dein Eyeris-Material:

1




Prüfen vor dem Verkleben

Verwende nur Rollen aus einer Anfertigung. Prüfe die Tapete vor dem Verkleben auf Mängel – rolle sie dazu auf einer sauberen, glatten Fläche aus. Reklamationen verarbeiteter Ware sind ausgeschlossen.

Kein Wasser auf die Rückseite des Materials!

2

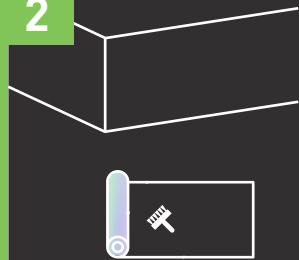

Untergrund & Kleister

Untergrund trocken, tragfähig, glatt, sauber und gleichmäßig saugfähig.

Kleistere die Bahnen ein und lass sie 5–10 Min. einweichen.

Empfohlen: „Metylan Vinyl & Spezial“ + „Ovalit TM“ (Henkel).

Mischung: 1 Dose Ovalit (750 g) auf ½ Kleisterpackung (180 g / 4 l Wasser).


3




Nicht knicken!

Beschichtete Folie! Niemals knicken – nur leicht rollen.

Nach 5–10 Min. Einweichzeit die eingekleisterten Bahnen vorsichtig an die Wand anbringen.



4

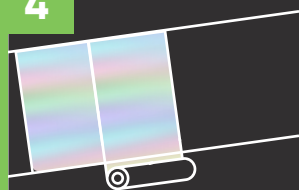

Anbringen & Nachsorge

Naht an Naht anlegen – möglichst nicht verschieben (Memory-Effekt!). Nicht über Ecken tapezieren!

Kleisterrückstände sofort mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch entfernen.

Hinweis: Vorstehende Angaben sind allgemeine Empfehlungen. Außerhalb unseres Einflusses liegende Arbeitsbedingungen und Untergrundbeschaffenheiten schließen Ansprüche aus. Im Zweifelsfall Eigenversuche empfohlen.

Viel Freude an deiner neuen Tapete!